お取扱説明書

この度は、弊社の照明器具をお買上げ下さいまして誠にありがとうございます。
◇この説明書をお読みの上末永くご愛用下さい。
◇器具の取付けにつきましては、専門の電気工事業者様にご相談下さい。
◇取付工事が済みましたら、この説明書はお客様にお渡し下さい。

構　成　ダクトプラグ用

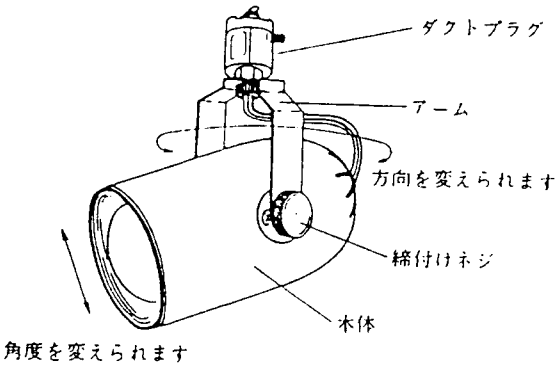

（品番により本体セードの形状が違います。）

構　成　フレンジ用

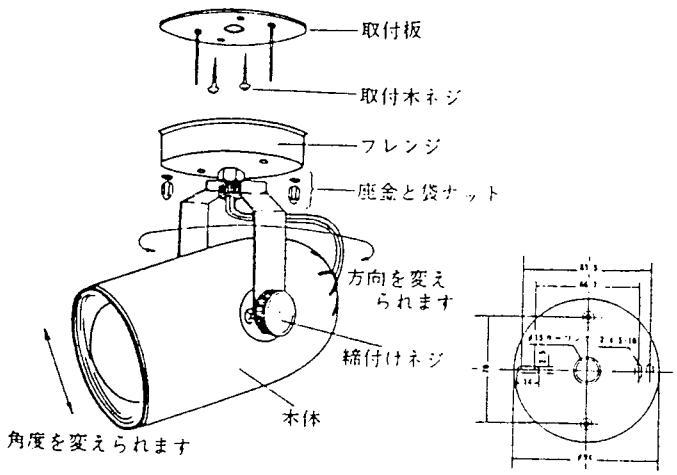

（品番により本体セードの形状が違います。）

取付方法

ダクトプラグ用の場合

1．ダクトプラグのツマミを下へさげる
2．回転部分を90°右へ廻す。
3．ライテイングダクトへ入れる。
4．コンセントの本体部を右へ90°廻し，ツメがカチッと音をたて，上へ戻れば固定します。
5．任意の場所に移転してから，電球をソケットにしっかり捻込みます。
6．照射角度を調整し，アーム締付ネジにて固定する。

フレンジ用の場合

1．袋ナットをはづしてフレンジより取付板をはずす。
2．電源電線を取付板中心の電源穴に通し，木ネジにて取付板を取付面に固定する。
3．口出し線を電源線に結線する。
4．フレンジを取付板に袋ナットにしっかりとめる。
5．電球をソケットにしっかり捻込む。
6．照明度を調整し，アーム締付けネジにて固定する。

ご　注　意

品番に適合した電球以外は使用しないで下さい。

定　格

品番	タイプ	電圧	消費電力	使用電球
SB-4366	フレンジ	100／110V	100W	ビーム球 100W
SB-4367	ダクトプラグ	100／110V	100W	ビーム球 100W
SB-4368	フレンジ	100／110V	150W	ビーム球 150W
SB-4369	ダクトプラグ	100／110V	150W	ビーム球 150W

*取付工事が済みましたら、この説明書をお客様へお渡しください。＊裏面もごらんになってっ正しくご愛用ください。